


OPERATING THERMOSTATS - HEATING

USAR EL TERMOSTATO - CALEFACCIÓN

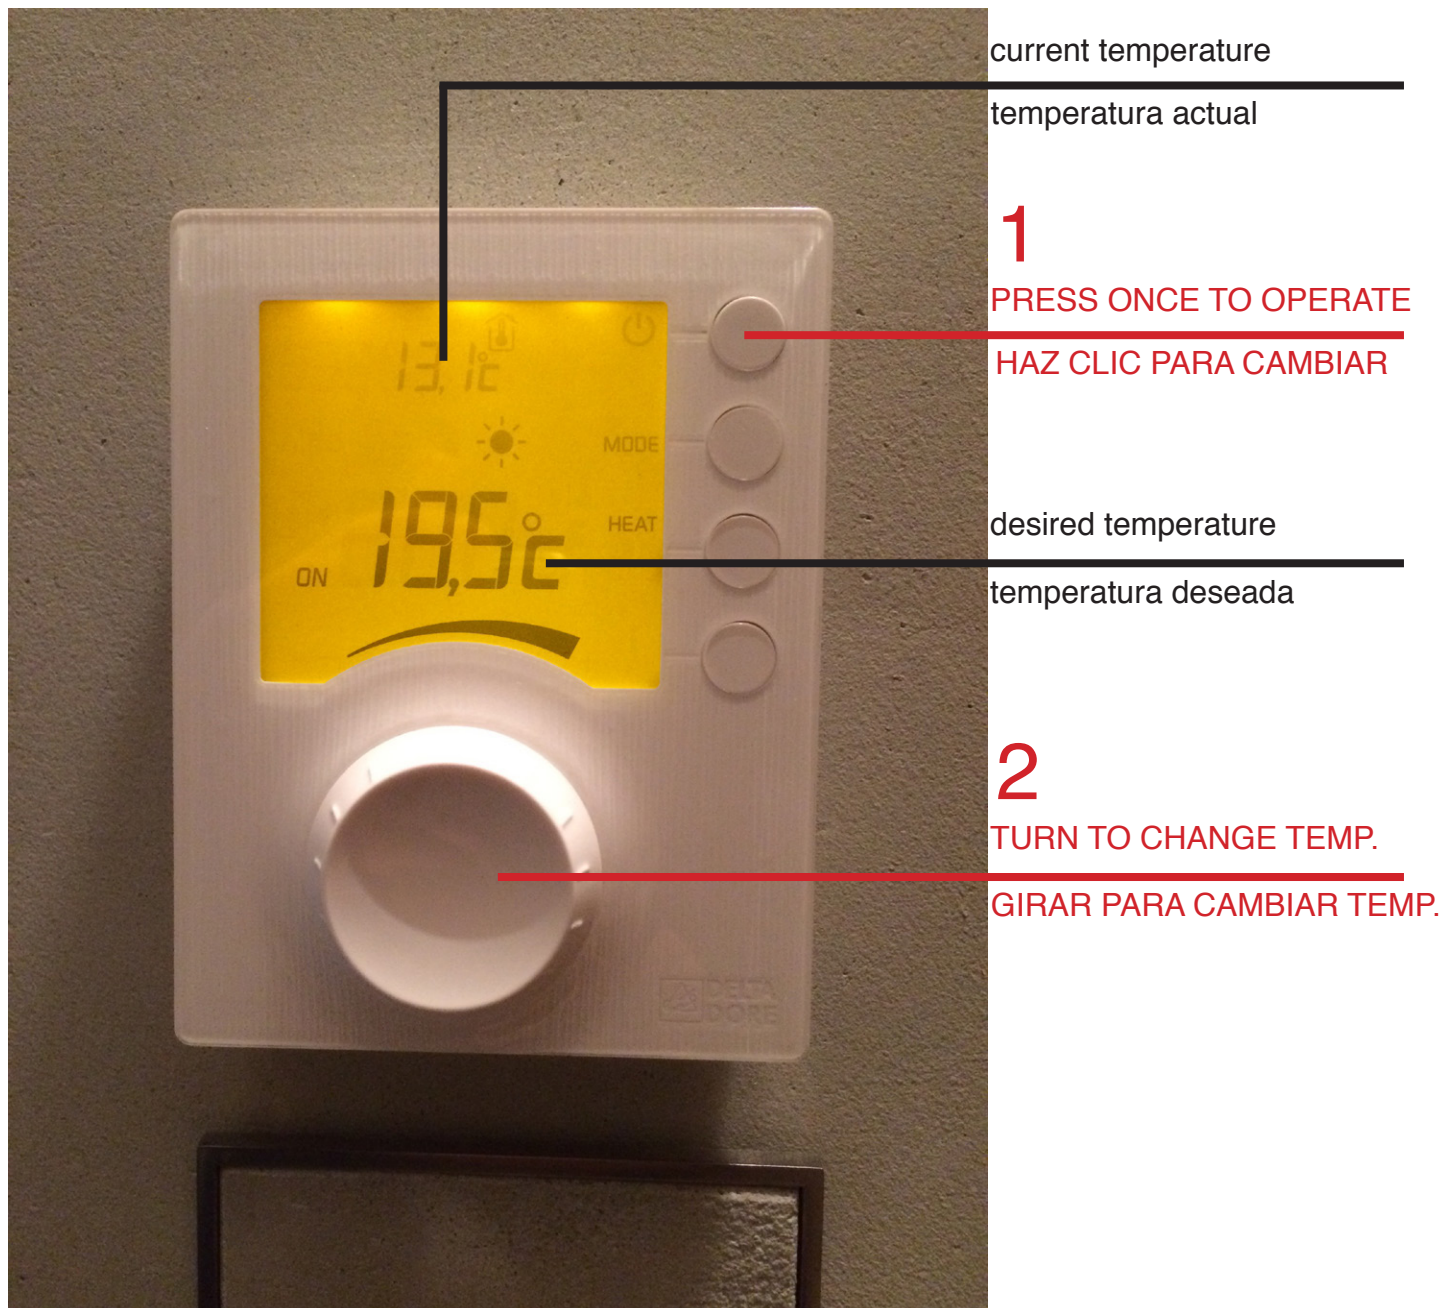

Operating the thermostat to change the temperature:

STEP 1. Press the top right button once

STEP 2. Turn the big dial to change the temperature

PLEASE DO NOT TOUCH ANY OTHER BUTTONS OR CHANGE ANY OTHER SETTINGS

Como usar el termostato para cambiar la temperatura:

STEP 1. Haz clic en el boton derecha superior

STEP 2. Gira el boton grande abajo para cambiar la temperatura

POR FAVOR NO TOCAR OTRAS BOTONES O CAMBIAR MAS CONFIGURACIONES